


Szczegóły okapu tarasu w PM-19

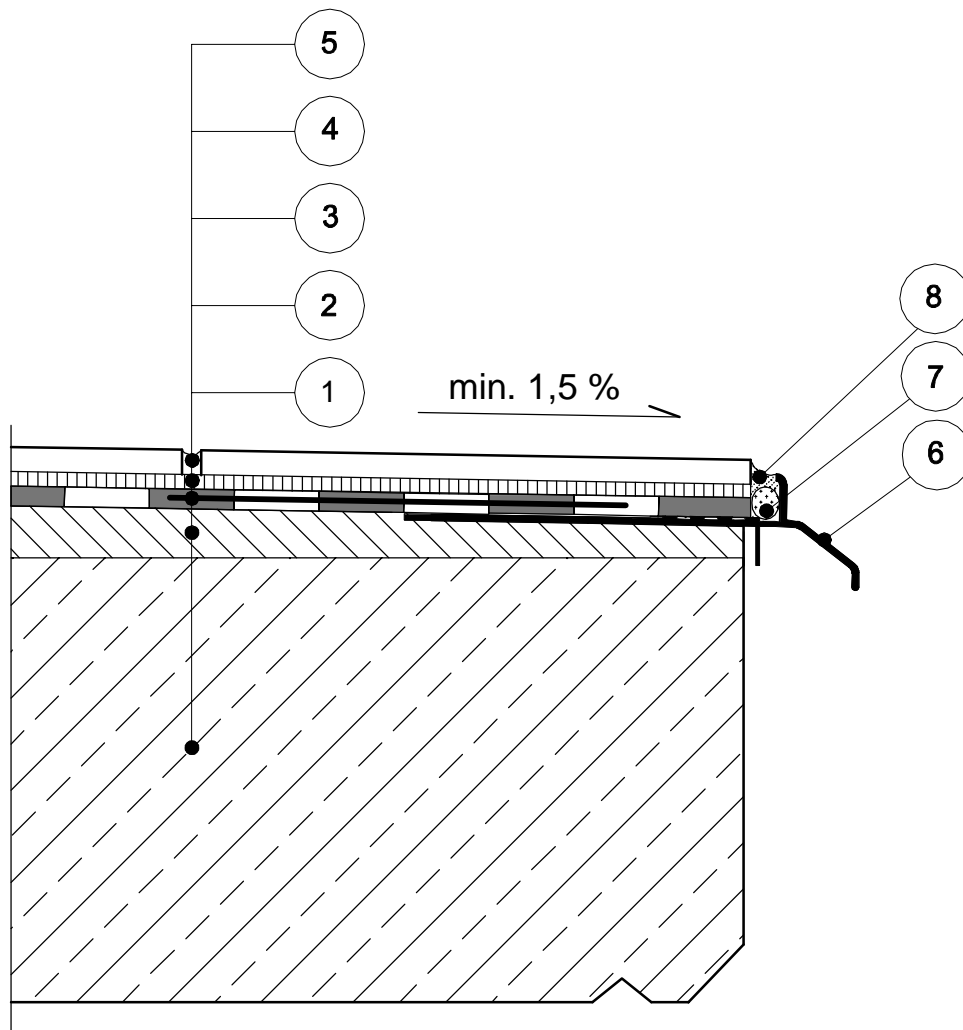

1. Płyta żelbetowa
2. Wyrównanie podłoża - warstwa spadkowa ułożona ze spadkiem 2-2,5 %, beton C12/15 (B-15)
3. Zaprawa uszczelniająca BAUMIT Protect w warstwie o grubości min. 2 mm, z taśmą uszczelniającą wzmacniającą, wtopioną w strefie połączenia z okapnikiem tarasowo-balkonowym K30
4. Zaprawa klejowa, cienkowarstwowa, wysokoelastyczna Baumit Baumacol FlexFlow
5. Płytki ceramiczne zafugowane elastyczną zaprawą fugową Baumit Premium Fuge
6. Okapnik tarasowo-balkonowy K30 (montowany w odległości min. 0,5 cm od czoła tarasu)
7. Sznur dylatacyjny
8. Fuga silikonowa